

**Montagehandleiding**

- 1/ Achterbumper demontieren. De stootbalk , zichtbaar na afnemen van bumper, definitief verwijderen. Deze wordt vervangen door de trekhaak.
- 2/ Trekhaak plaatsen door de draagarmen met de punten (A-A') in het chassis te plaatsen, passend op voorziene gaten. Bij (A) monteerstukken (-g) en bij (A') rondseis buitenaan het chassis bijleggen en bouten inschroeven.
- 3/ Bumper terugplaatsen, maar vooraf uit onderkant een stukje wegsnijden zodat de bevestiging van de kogeluitvoering (\*) hierin past.
- 4/ Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

**Manuel de montage**

- 1/ Demonter le pare-chocs arrière; Enlever et supprimer le butoir. Le butoir sera remplacé par l'attelage.
- 2/ Positionner l'attelage en mettant les bras porteur dans le chassis avec (A-A') sur des trous prévus. Ajouter les pièces de montage (-g) aux points (A) et les rondelles aux points (A') à l'extérieur du chassis et boulonner.
- 3/ Remettre le pare-choc mais couper d'abord une pièce côté inférieur du manière qu'on peut fixer la tige-rotule.
- 4/ Monter (\*) et bien serrer le tour.

**Fitting instructions**

- 1/ Dismantle bumper. Remove definitively the buffer beam – that appeared after removing the bumper. The buffer beam will be replaced by the towbar.
- 2/ Install the towbar by inserting the supporting arms with points (A-A') in de chassis, fitting with the foreseen holes. Add mounting pieces-g at point (A) and washers at point (A') at the outside of the chassis beam and insert bolts.
- 3/ Reinstall bumper, but firstly make an incision in this way that they can fix the ball (\*).
- 4/ Mount (\*) and do fasten with bolts.

ECC nr : e6\*94/20\*0061\*01  
 Valeur-D-vuarde : 8.4 KN  
 Valeur-S-vuarde V : 70 kg  
 Max. → : 1200 kg

Skoda  
 Type : Octavia

N° : 1019

Model : 1997 - . . . . .


**Samenstelling**

- 1 trekhaak ref.01019 (\*)
- 1 bolstang T43/M000 (\*)
- 1 bouten M12-40 (\*)
- 1 veiligheidschakel (A-A')
- 6 bouten M10-35 (A')
- 2 rondels 40-12-4 (A)
- 2 monteerstukken (-g) (A-A')
- 6 borgrondseis M10 (A-A')
- 4 borgrondseis M12 (\*)
- 1 Stekkendooshouder P03 (\*)

**Composition**

- 1 attelage ref.1019 (\*)
- 1 tige-boule T43/M000 (\*)
- 4 boulons M12-40 (\*)
- 1 anneau de traction (A-A')
- 6 boulons M10-35 (A')
- 2 rondelles 40-12-4 (A)
- 2 pièces de montage (-g) (A-A')
- 6 rondelles de sûreté M10 (A-A')
- 4 rondelles de sûreté M12 (\*)
- 1 Suppor de prise P03 (\*)

- 1 towbar 1019 (\*)
- 1 ball T43/M000 (\*)
- 4 bolts M12-40 (\*)
- 1 securitys hackle (A-A')
- 6 bolts M10-35 (A-A')
- 2 washers 40-12-4 (A)
- 2 mounting pieces (g) (A)
- 6 washers M10 (A-A')
- 4 washers M12 (A-A')
- 1 socket holder P03 (\*)

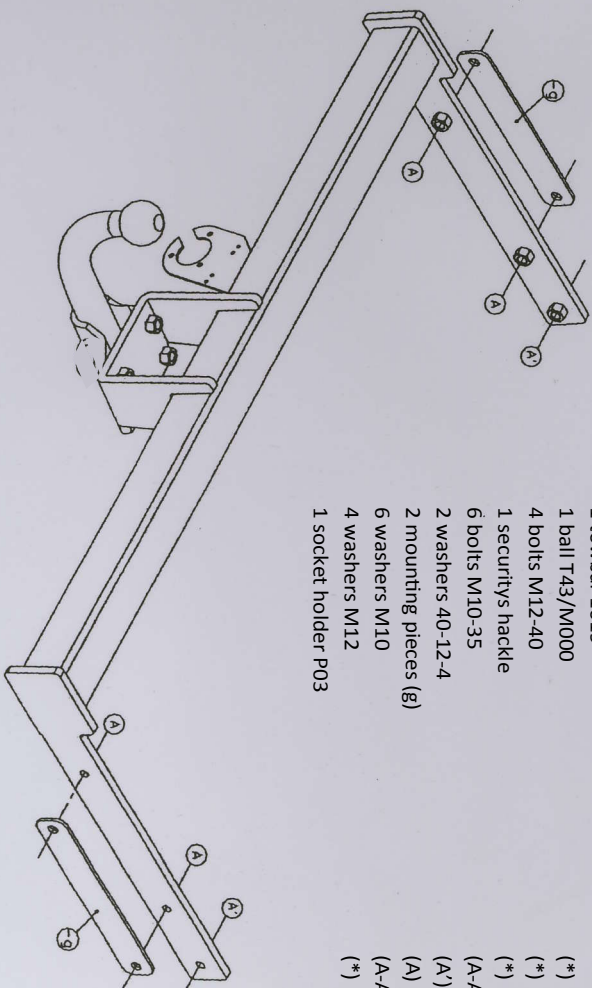

TREKHAKEN  ATTELAGEES

GDM N.V.  
 Hoogmolenweg 23  
 B-8790 WARRENEM  
 Tel.32(0)56/60.42.12  
 Fax 32(0)56/60.01.93